



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (IRC)ДЛЯ ФАНКОЙЛІВ


Перш ніж експлуатувати цей пристрій, прочитайте
цей посібник і збережіть його у надійному місці,
щоб користуватися ним у майбутньому.

ЗМІСТ

АКУМУЛЯТОРИ.....	4
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ.....	5
НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА.....	6
НАЛАШТУВАННЯ УСТАВКИ.....	7
НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА.....	8
РЕЖИМИ РОБОТИ.....	9
ТАЙМЕР.....	10

АКУМУЛЯТОРИ

Перш ніж виконувати будь-які операції з цим пультом дистанційного керування, вставте постачені у комплекті батарейки. Для живлення необхідно використовувати батарейки типу AAA на 1,5 В.

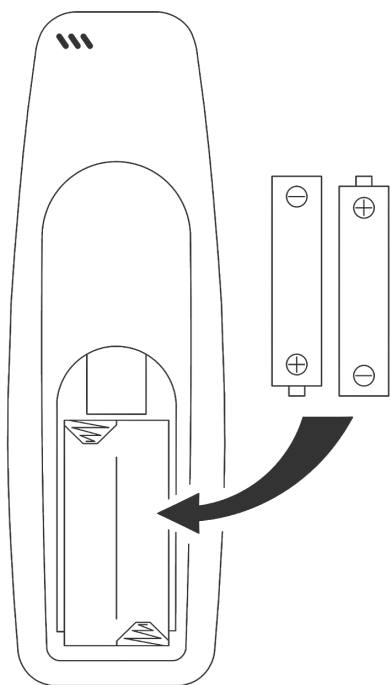


ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Цей пульт дистанційного керування працює в інфрачервоному спектрі.


Це означає, що для передавання сигналів до приладу пульт дистанційного керування необхідно навести на приймач, який знаходиться на передній панелі фанкойла.



Щоразу, коли вам потрібно змінити робочі параметри фанкойла, на пульті необхідно натиснути кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ), щоб передати інструкції фанкойлу.

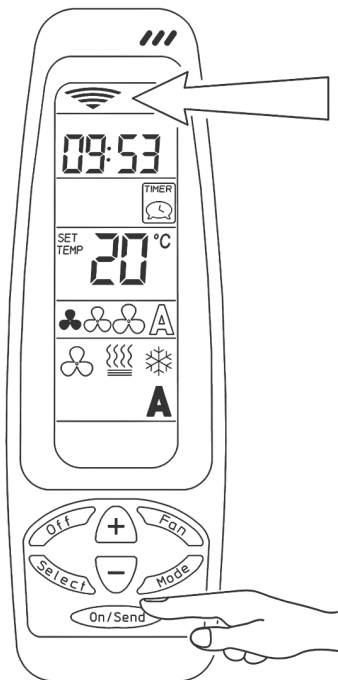

Щоб вимкнути пульт, просто натисніть кнопку OFF (ВИМК.).


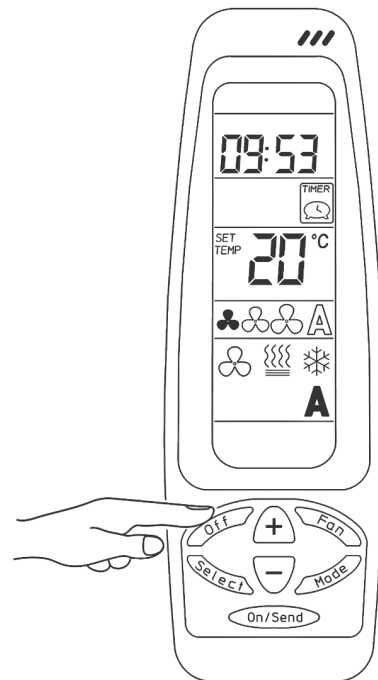


НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Налаштування годинника на пульті дистанційного керування та/або фанкойлі.

1. Вибір режиму роботи

- Натисніть кнопку SELECT (ВИБІР): на пульті почне блимати напис CLOCK SET (НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА).
- Натисніть кнопку (+) або (-): значення годин почне блимати. За допомогою кнопки (+) або (-) налаштуйте поточну годину.
- Знову натисніть кнопку SELECT (ВИБІР): на пульті почне блимати значення хвилини. За допомогою кнопки (+) або (-) налаштуйте поточну хвилину.
- Натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ), щоб надіслати інформацію, або ще раз натисніть кнопку SELECT (ВИБІР), щоб вийти з процедури.

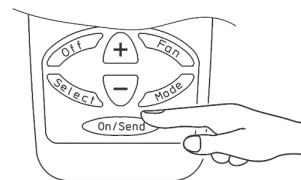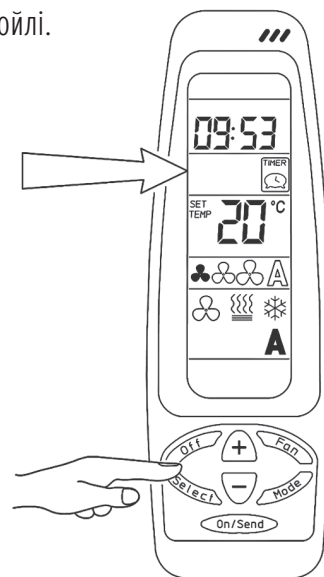

2. Передавання режиму роботи


- Щоб надіслати інформацію на фанкойл, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ).

НАЛАШТУВАННЯ УСТАВКИ

Щоб збільшити або зменшити бажане значення температури, натискайте кнопку (+) або (-). Після того, як ви налаштували бажане значення, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ), щоб надіслати інформацію на фанкойл.


1. Вибір режиму роботи

- Вибір режиму роботи. Натискайте кнопку (+) або (-), щоб змінити бажану уставку температури.

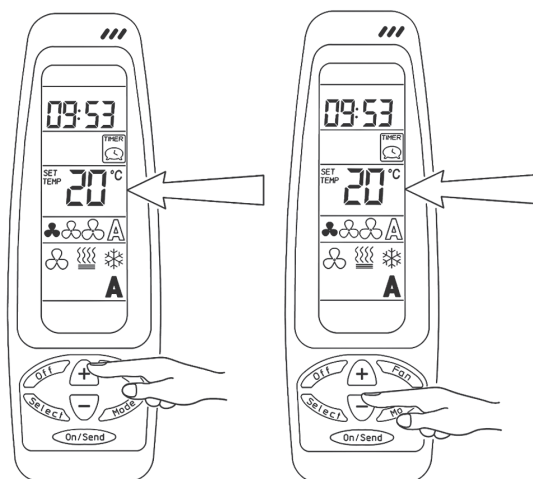

2. Передавання режиму роботи

- Щоб надіслати інформацію на фанкойл, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ).

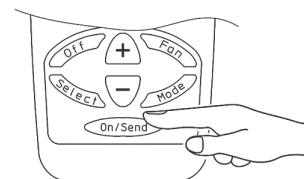


НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР), щоб вибрати бажану швидкість роботи вентилятора: низьку, середню, високу або автоматичну. Після того, як ви вибрали бажану швидкість, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ), щоб надіслати дані на фанкойл.


1. Вибір режиму роботи

- Низька швидкість
- Середня швидкість
- Висока швидкість
- Автоматична робота

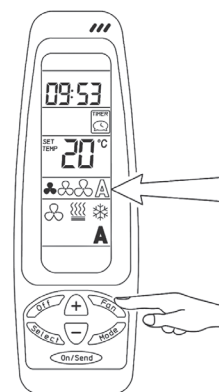

2. Передавання режиму роботи


- Щоб надіслати інформацію на фанкойл, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ).

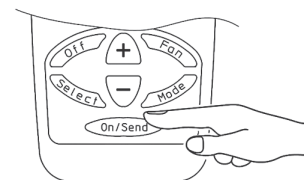

РЕЖИМИ РОБОТИ


Натисніть кнопку Mode (Режим), щоб вибрати бажаний режим роботи:

- Вентилятор
- Обігрівання
- Охолодження
- Автоматичний (після того, як бажана температура була задана, пристрій автоматично обере режим обігрівання або охолодження залежно від виміряної температури навколишнього середовища. Цю функцію можна використовувати з 4-трубними агрегатами, у яких завжди є гаряча та холодна рідина).

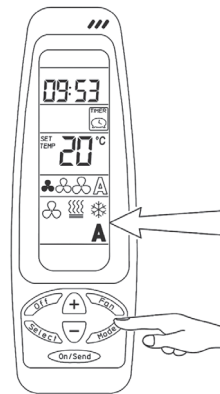


1. Вибір режиму роботи

- Вентилятор
- Обігрівання
- Охолодження
- Автоматичний

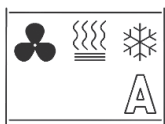

2. Передавання режиму роботи

- Щоб надіслати інформацію на фанкойл, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ).

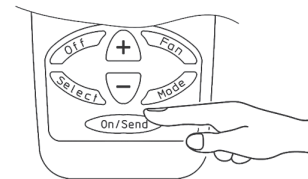


ТАЙМЕР

ВАЖЛИВО: якщо протягом більш ніж 10 секунд не нажаті жодних кнопок, пульт дистанційного керування вийде з процедури налаштування і повернеться у стан очікування.

1. Вибір режиму роботи

Налаштування часу ЗАПУСКУ (START):

- Двічі натисніть кнопку SELECT (ВИБІР). На дисплеї почнуть блимати написи PROGRAM (ПРОГРАМУВАННЯ) та START (ЗАПУСК).
- Натисніть кнопку (+) або (-): значення годин почне блимати. Щоб налаштувати значення годин, натискайте кнопки (+) та (-).
- Натисніть кнопку SELECT (ВИБІР): на пульті почне блимати значення хвилин. Щоб налаштувати значення хвилин, натискайте кнопки (+) та (-)

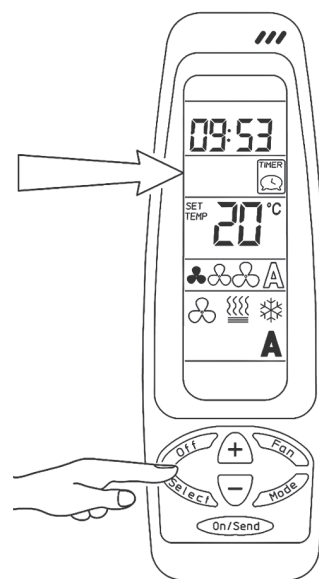

Налаштування часу ЗУПИНКИ (STOP):

- Натисніть кнопку SELECT (ВИБІР). На дисплеї почнуть блимати написи PROGRAM (ПРОГРАМУВАННЯ) та STOP (ЗУПИНКА).
- Натисніть кнопку (+) або (-): значення годин почне блимати. Щоб налаштувати значення годин, натискайте кнопки (+) та (-).
- Натисніть кнопку SELECT (ВИБІР): на пульті почне блимати значення хвилин. Щоб налаштувати значення хвилин, натискайте кнопки (+) та (-).
- Натисніть кнопку SELECT (ВИБІР): на дисплеї почне блимати символ TIMER (ТАЙМЕР); налаштування ТАЙМЕРА будуть такими, як було налаштовано раніше. Щоразу, коли налаштування TIMER ON (ТАЙМЕР УВІМКНЕНО) або TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕНО) змінюються, символи передавання даних будуть блимати. Щоб обрати TIMER ON (ТАЙМЕР УВІМКНЕНО) або TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕНО), натискайте на кнопку (+) або (-).



ТАЙМЕР ВИМКНЕНО (TIMER OFF)

ТАЙМЕР вимкнено; коли ви надішлете інформацію до фанкойла шляхом натискання на кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ), функція ТАЙМЕРА вимкнеться.



ТАЙМЕР УВІМКНЕНО (TIMER ON)

ТАЙМЕР увімкнено; коли ви надішлете інформацію до фанкойла шляхом натискання на кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ), функція ТАЙМЕРА увімкнеться з тими значеннями часу, які були задані раніше. Після того, як була обрана функція TIMER ON (ТАЙМЕР УВІМКНЕНО), фанкойл постійно працюватиме з одним і тим же циклом. Щоб зупинити заданий цикл, оберіть опцію TIMER OFF (ТАЙМЕР ВИМКНЕНО). Щоб змінити заданий цикл, оберіть опцію TIMER ON (ТАЙМЕР УВІМКНЕНО).



2. Передавання режиму роботи

- Щоб надіслати інформацію на фанкойл, натисніть кнопку ON/SEND (УВІМК. / НАДІСЛАТИ).

